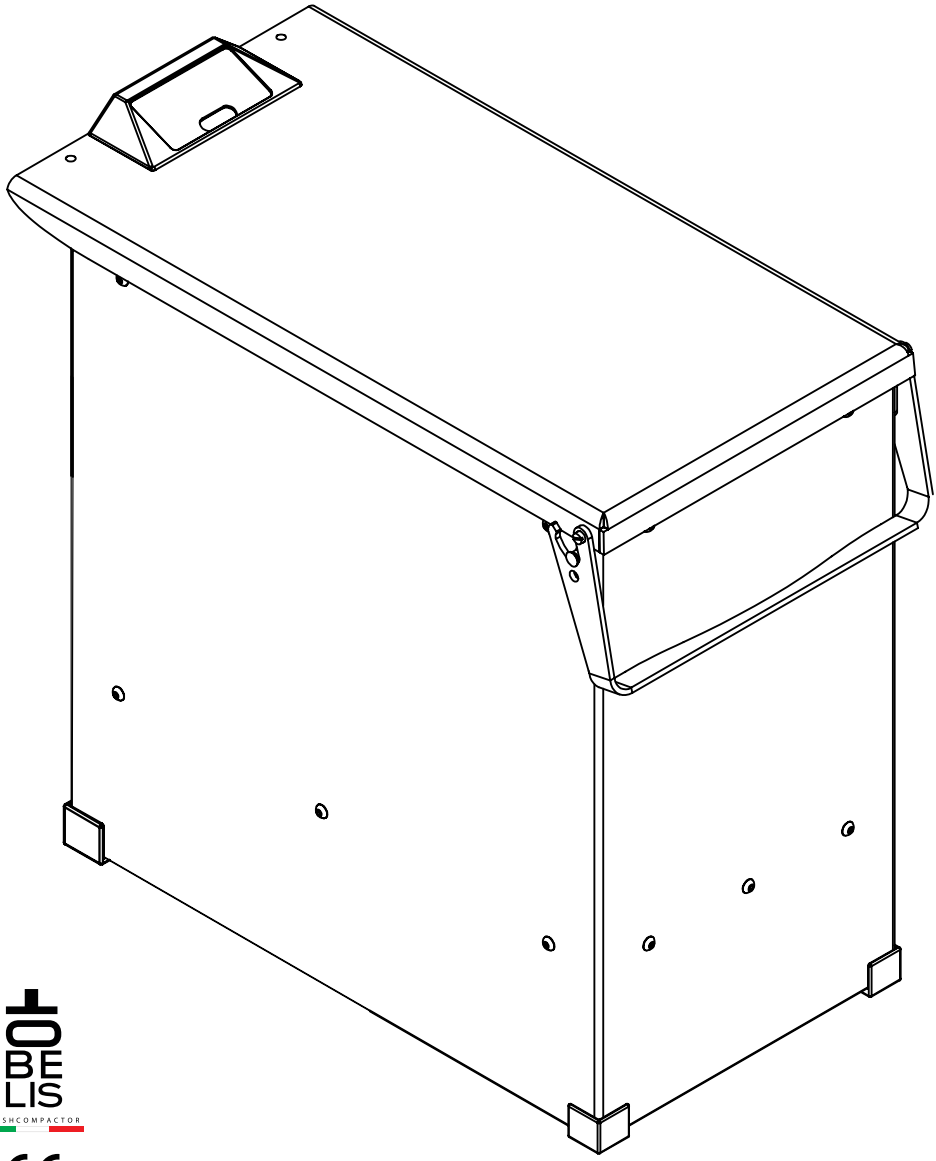


OBELIS
TRASHCOMPACTOR

CE

1. Introduzione e contenuto della confezione 3
2. Dati prodotto 4
3. Avvertenze di sicurezza 5
4. Uso previsto e rifiuti ammessi 6
5. Installazione, posizionamento e alimentazione 8
6. Utilizzo del prodotto 10
7. Pulizia e manutenzione 12
8. Problemi e soluzioni 12
9. Smaltimento 14
10. Garanzia 15
11. Conformità CE 16
12. Contatti 17

Caro cliente,
grazie per aver scelto **OBELIS OB100,**
il compattatore per rifiuti progettato
per ridurre il volume dei materiali inseriti
e ottimizzare lo spazio disponibile.

Prima di collegare, installare
o utilizzare il prodotto, leggere attentamente
questo manuale.
Le istruzioni aiutano a usare il compattatore
in modo corretto, sicuro e conforme
alla sua destinazione d'uso.
Conservare il manuale per consultazioni
future e consegnarlo insieme al prodotto
in caso di vendita, trasferimento
o cessione a terzi.

## 1.1 A chi è rivolto il manuale

Il presente manuale è destinato a tutte le persone che si occupano di:

- installare o posizionare il prodotto;
- utilizzare il prodotto;
- pulire o svolgere semplici operazioni di manutenzione;
- smaltire il prodotto a fine vita.


Le operazioni devono essere eseguite solo secondo le istruzioni riportate in questo manuale.

## 1.2 Contenuto Confezione

| Componente | Qtà |
|---|---|
| Compattatore OBELIS OB100 | 1 |
| Cavo Alimentazione 12 V | 1 |
| Manuale d'uso | 1 |
| Sacchetti Plastica | **10** |

In caso di componenti mancanti,
danneggiati o non conformi, non utilizzare il
prodotto e contattare il servizio di assistenza.

## 2. Dati Prodotto

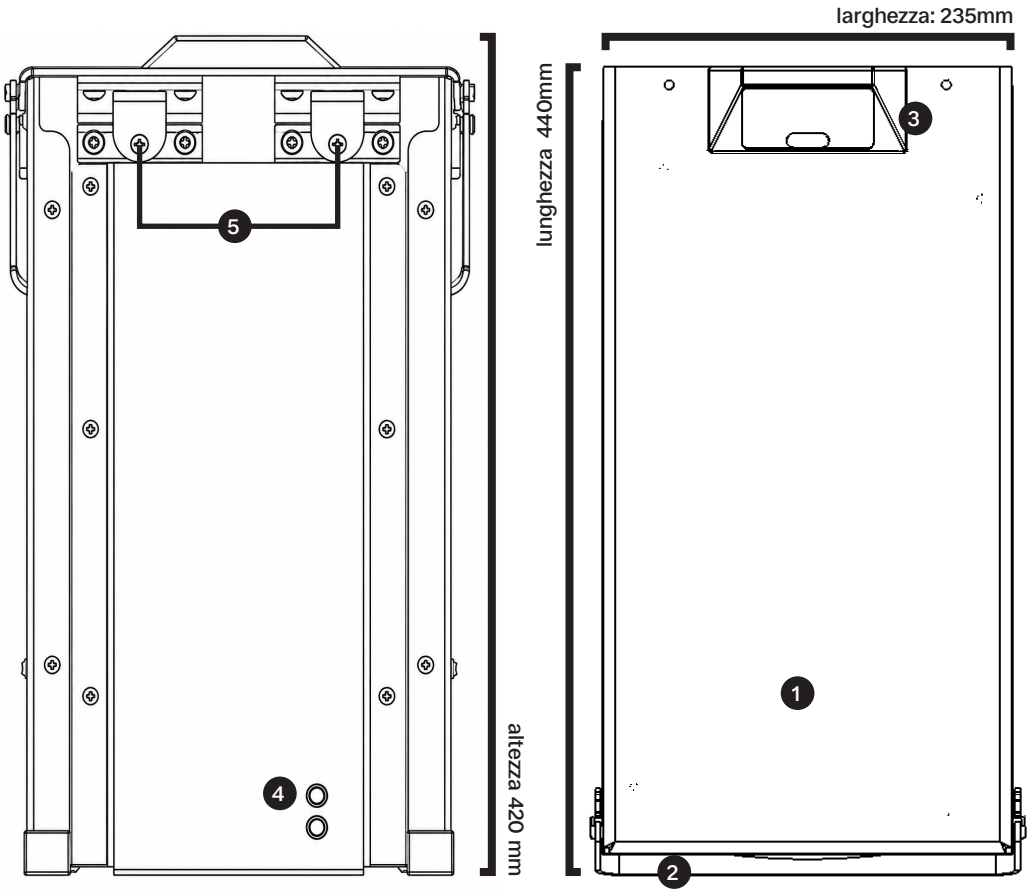


Vista posteriore

Vista dall'alto

1 Coperchio
2 Maniglia
3 Ghiera Comandi
4 Alimentazione
5 Cerniere Frizione

| | | | |
|---|---|---|---|
| Composizione Materiale | Acciaio Inox/ Alluminio | Modello | OB100 |
| Alimentazione | 12 V | Potenza di pressione | 280Kg |
| Corrente assorbita | 6-8 A | Litri compattabili dei rifiuti | 80 |
| Fusibile | 6 A | Rapporto di Compattazione | 4:1 (75%) |
| Livello acustico | 40 DB | | |
| Capacità volume | 20 L | | |
| Peso | 15 Kg | | |



## 3. Avvertenze di sicurezza ⚠

Leggere attentamente le seguenti avvertenze prima di installare, collegare, utilizzare, pulire o eseguire qualsiasi operazione sul prodotto.
Il mancato rispetto delle istruzioni può causare danni al prodotto, malfunzionamenti o lesioni personali.

### 3.1 Avvertenze generali

• Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni riportate in questo manuale.

• Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili, anomalie di funzionamento o se l'alimentatore risulta danneggiato.

• Non modificare il prodotto e non utilizzare accessori o componenti non autorizzati dal produttore.

• Non aprire, smontare o riparare il prodotto se non espressamente indicatodal produttore.

• Il motore è dotato di un sensore termico che arresta automaticamente il funzionamento in caso di surriscaldamento.
Non tentare di forzare il riavvio del prodotto durante il raffreddamento.

In caso di malfunzionamento, danno o presenza di corpi estranei all'interno del prodotto, scollegare l'alimentazione e contattare l'assistenza tecnica.

### 3.2 Utilizzo da parte di bambini e persone con ridotte capacità.

Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza, solo se supervisionate o istruite sull'uso sicuro del prodotto e consapevoli dei rischi.
La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

I bambini non devono giocare con il prodotto.

### 3.3 Rischio elettronico

• Non immergere il prodotto, l'alimentatore o i collegamenti elettrici in acqua o in altri liquidi.

• Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili, anomalie di funzionamento o se l'alimentatore risulta danneggiato.

• Prima di pulire il prodotto o svolgere operazioni di manutenzione, scollegare sempre l'alimentazione.

• Per scollegare l'alimentatore dalla presa, tirare la spina e non il cavo.

• Non toccare i collegamenti posteriori con oggetti metallici o con le dita, potrebbero verificarsi cortocircuiti.

• Se il prodotto non viene utilizzatoper un lungo periodo, scollegare l'alimentazione.

### 3.4 Alimentazione

Collegare il prodotto solo a un'alimentazione compatibile con i dati tecnici indicati dal produttore. Il prodotto funziona con alimentazione 12 V DC.
Utilizzare un alimentatore o una sorgente di alimentazione idonea, in grado di fornire una corrente compresa tra 6 A e 8 A.
Per il collegamento alla rete elettrica 100-240 V~, 50/60 Hz, utilizzare l'alimentatore fornito o un alimentatore approvato dal produttore.
Il collegamento diretto a 12 V DC deve essere effettuato rispettando polarità, protezioni e specifiche tecniche indicate dal produttore.
Il prodotto presenta grado di protezione IP67, se installato e utilizzato secondo le indicazioni del produttore.
Nonostante il grado di protezione IP67, non immergere volontariamente il prodotto in acqua, non lavarlo con getti d'acqua e non utilizzare il prodotto se alimentatore, cavi o collegamenti risultano danneggiati.

### 3.5 Rischio di schiacciamento e chiusura del coperchio

Il prodotto è dotato di un sistema di sicurezza che impedisce l'attivazione della compattazione con il coperchio aperto.
La compattazione può avviarsi solo con il coperchio completamente chiuso e la maniglia abbassata.
Prestare comunque attenzione durante

l'apertura e la chiusura del coperchio, tenere mani e dita lontane dalle cerniere e dalle zone di chiusura.

Accompagnare sempre il coperchio con la mano durante la chiusura. Non lasciare cadere il coperchio liberamente.

Il coperchio è dotato di un sistema di frizione regolabile per rallentarne la discesa. La resistenza deve essere mantenuta adeguata per evitare chiusure troppo rapide.

Una chiusura non controllata del coperchio può causare lesioni alle dita.

## 3.6 Liquidi, materiali non idonei e corpi estranei

Non inserire liquidi nel prodotto.
I contenitori inseriti nel compattatore devono essere vuoti e non devono contenere residui liquidi.

Non inserire vetro, materiali rigidi non deformabili o oggetti che possano danneggiare il sacco, il fondo mobile o le parti interne del prodotto.

Se un corpo estraneo penetra nelle parti elettriche o meccaniche, scollegare il prodotto e farlo controllare da personale qualificato prima di riutilizzarlo.

I rifiuti ammessi e non ammessi sono descritti nell sezione:
**>> 4. Uso previsto e rifiuti ammessi**

## 3.7 Manuntenzione e riparazioni

Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, scollegare sempre l'alimentazione.

Non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli indicati in questo manuale.

Eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato o consultare il produttore.

L'utilizzo di componenti danneggiati, ricambi non idonei o interventi non autorizzati può compromettere la sicurezza del prodotto.

# 4. Uso previsto e rifiuti ammessi

OBELIS OB100 è un compattatore per rifiuti progettato per ridurre il volume di materiali deformabili inseriti all'interno del sacco.

Il prodotto deve essere utilizzato solo per la compattazione di rifiuti compatibili con le indicazioni riportate in questo manuale. La capacità effettiva di compattazione può variare in base al tipo, alla forma, alla rigidità e alla quantità dei materiali inseriti.

L'utilizzatore deve sempre rispettare le norme locali relative alla raccolta differenziata, allo smaltimento dei rifiuti e alla sicurezza.

## 4.1 Regole generali d'utilizzo

Evitare materiali rigidi, taglienti o non deformabili e non forzare l'inserimento di oggetti troppo grandi o non compatibili.

Prima di inserire un rifiuto nel compattatore:

- svuotare completamente i contenitori;
- rimuovere eventuali liquidi residui;
- separare i tappi dai contenitori se richiesto dalle regole locali di raccolta;

Non inserire materiali che possano danneggiare il sacco, il fondo mobile o le parti interne del prodotto.

## 4.2 Rifiuti consigliati

Il prodotto offre i migliori risultati con rifiuti asciutti, leggeri e deformabili, come:

- bottiglie in plastica tipo acqua minerale, vuote e senza tappo;
- contenitori tipo tetrapak, vuoti e senza tappo;
- carta e cartone;
- confezioni leggere in plastica o blister leggeri;
- piccoli imballaggi deformabili
- Rifiuti indifferenziati



## 4.3 Residui organici poco umidi

Il prodotto può essere utilizzato anche con residui vegetali o organici **asciutti o poco umidi**, purché non rilascino liquidi durante la compattazione. Esempi:

- fiori appassiti;
- residui alimentari asciutti o poco umidi;
- residui voluminosi di verdure non eccessivamente ricchi d'acqua.

Non inserire residui organici bagnati, liquidi, alimenti molto umidi o materiali che possano produrre percolato all'interno del sacco o del prodotto.

In caso di utilizzo con residui organici, svuotare il sacco con maggiore frequenza e pulire il prodotto se necessario.


## 4.4 Rifiuti non ammessi


Non inserire mai nel prodotto:

- Vetro, ceramica, porcellana o cristallo;
- Oggetti metallici rigidi o taglienti;
- Pietre, sassi, calcinacci o materiali rocciosi.
- Legno rigido, assi, rami spessi o oggetti non deformabili;
- Batterie, pile, accumulatori o componenti elettronici;
- Bombolette spray, contenitori pressurizzati o aerosol;
- Contenitori con liquidi, residui liquidi o sostanze oleose;
- Prodotti chimici, solventi, vernici, colle, carburanti o sostanze corrosive;
- Materiali caldi, cenere, braci o oggetti incandescenti;
- Oggetti appuntiti o taglienti che possano forare il sacco;
- Materiali elastici o molto resistenti che possano bloccare il movimento del fondo mobile;
- Rifiuti sanitari, biologici o potenzialmente pericolosi;
- Tessuti molto compatti, corde, cavi o materiali che possano avvolgersi o incastrarsi nel meccanismo.

L'inserimento di materiali non ammessi può causare danni al prodotto, rottura del sacco, fuoriuscita di liquidi o situazioni di pericolo.

| Categoria | Materiali | Indicazioni |
|---|---|---|
| Suggeriti | plastica, tetrapak, carta, cartone, blister leggeri | - |
| Inseribili con cautela | lattine, contenitori semi-rigidi | rischio rottura sacco |
| Organico consentito | fiori appassiti, residui vegetali, residui alimentari asciutti | solo se non rilasciano liquidi |
| Vietati | vetro, liquidi, legno, oggetti rocciosi, batterie, bombolette pressurizzate, materiali caldi, sostanze corrosive. | - |

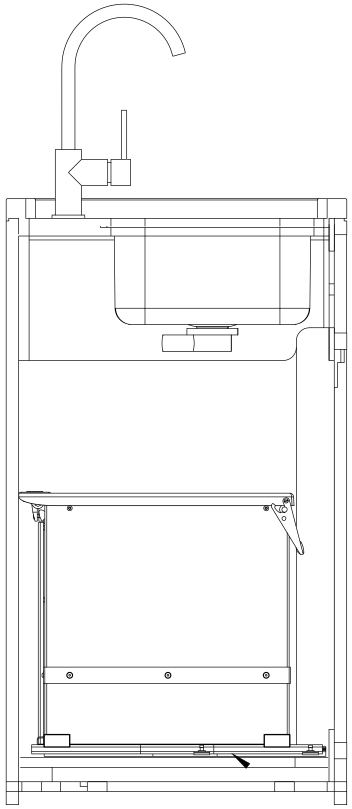

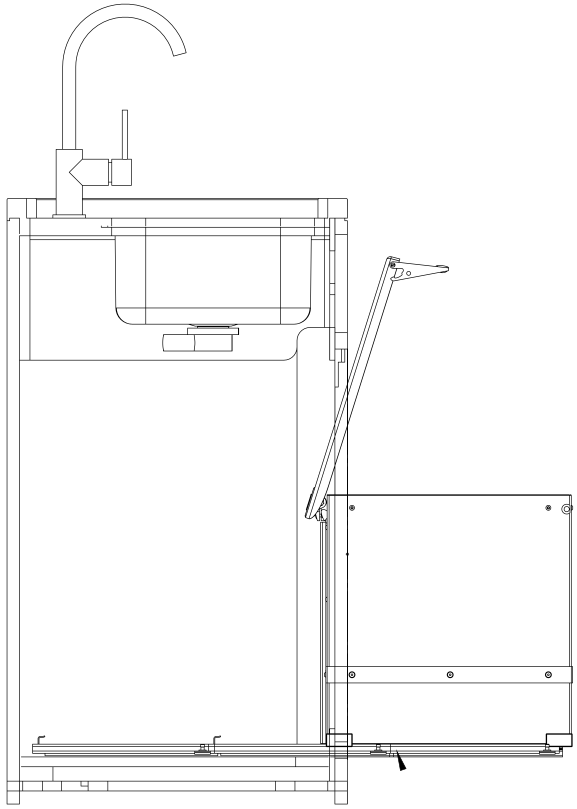

## 5. Installazione, posizionamento, alimentazione

Posizionare OBELIS OB100 su una superficie piana, stabile e adatta a sostenerne il peso durante l'utilizzo.

Il prodotto deve essere collocato in una posizione che consenta:

- l'apertura completa del coperchio;
- l'azionamento della maniglia senza ostacoli;
- l'inserimento e la rimozione del sacco;
- l'accesso all'alimentazione;
- la pulizia e le normali operazioni di controllo.

Non posizionare il prodotto in aree esposte a getti d'acqua, ristagni, perdite o fonti dirette di calore.
Verificare che il cavo di alimentazione non sia schiacciato, piegato in modo eccessivo o posto in una posizione in cui possa essere danneggiato durante l'uso.

### 5.1 Installazione all'interno di un mobile

OBELIS OB100 può essere installato anche all'interno di un mobile, purché siano garantiti spazio sufficiente, accessibilità e sicurezza d'uso.

Il disegno sovrastante di montaggio mostra un esempio di installazione in mobile con estrazione frontale del compattatore. Tale configurazione è da considerarsi un esempio di setup consigliato, non l'unica modalità di installazione possibile.
Quando il prodotto viene installato all'interno di un mobile, verificare che:

- il vano sia sufficientemente stabile;
- il prodotto possa essere estratto raggiunto facilmente;
- il coperchio e la maniglia possano muoversi senza interferenze;
- il sacco possa essere rimosso senza forzare il prodotto;
- l'alimentazione rimanga accessibile;
- il cavo non venga schiacciato durante l'apertura, la chiusura o l'eventuale estrazione.

### 5.2 Montaggio consigliato su guide estraibili

Per l'installazione all'interno di un mobile, si consiglia il montaggio su guide estraibili idonee al peso del prodotto e del contenuto.

Le guide permettono di estrarre il compattatore dal vano e facilitano:

- il caricamento dei rifiuti;
- la rimozione del sacco;
- la pulizia;
- l'accesso al prodotto per controlli o manutenzione ordinaria.

Le guide estraibili non sono fornite con il prodotto e devono essere scelte e installate in base al mobile, allo spazio disponibile e al carico previsto.

| Misura minima consigliata | Valore |
|---|---|
| Portata guide estraibili | 60 kg |
| Profondità interna mobile | 50 cm |
| Altezza interna mobile | 46 cm |
| Larghezza interna mobile | **27 cm** |

### 5.3 Installazione all'interno di un mobile

Prima di collegare il prodotto, verificare che l'alimentazione disponibile sia compatibile con i dati tecnici indicati dal produttore.

Il prodotto funziona a 12 V.
Il prodotto può essere collegato:

- a una rete elettrica 100–240 V~, 50/60Hz, utilizzando l'alimentatore 12 V fornito;

- a una sorgente 12 V DC, solo se conforme alle specifiche tecniche del prodotto.

Il collegamento diretto a 12 V DC deve essere effettuato solo con alimentazione adeguata e protetta.

### 5.4 Controlli prima del collegamento


Prima di utilizzare il prodotto:

- verificare che il prodotto sia stabile;
- controllare che non siano presenti danni visibili;
- verificare che il coperchio e la maniglia si muovano liberamente;
- controllare che il sacco sia inserito correttamente;
- verificare che il cavo non sia danneggiato o schiacciato;
- collegare il prodotto all'alimentazione;
- controllare l'accensione del LED Power.

Non utilizzare il prodotto se presenta danni, anomalie di funzionamento o se l'alimentatore risulta danneggiato.

# 6. Utilizzo del prodotto

Il prodotto è dotato di una ghiera di comando con pulsante centrale e di tre indicatori LED frontali che segnalano lo stato di funzionamento del compattatore.

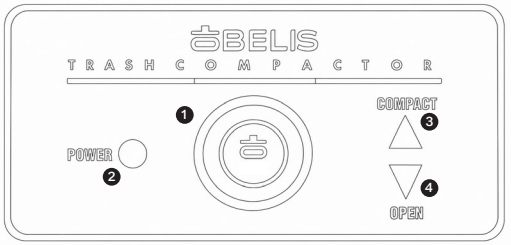


Il pulsante centrale ❶
avvia il ciclo di compattazione.

Il LED Power ❷
segnala che il compattatore è alimentato.

Il LED Compact ❸
di colore rosso, indica che il ciclo di compattazione è attivo.

Il LED Open ❹
di colore verde, indica che il fondo mobile è in discesa per consentire la successiva apertura del prodotto.

Durante la fase Open, attendere il completamento della discesa del fondo mobile prima di aprire completamente il coperchio o procedere con il caricamento/svuotamento.

Non forzare l'apertura del coperchio durante il movimento del fondo mobile.

## 6.1 Preparazione all'utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto:

1. Certificare che il prodotto sia collegato correttamente all'alimentazione;

2. Controllare che il LED Power sia acceso;

3. Attendere che il fondo mobile sia completamente abbassato;

4. Aprire il coperchio;

5. Inserire un sacco compatibile e fissarloattraverso le apposite eliche.

Utilizzare sacchi adatti alla capacità del prodotto (30L) e posizionarli correttamente all'interno del vano, evitando pieghe o tensioni eccessive.

Sono consigliati sacchi composti da polietilene ad alta densità.

## 6.3 Caricamento dei rifiuti


Inserire nel prodotto solo rifiuti compatibili con quanto indicato nella sezione **>>4. Uso previsto e rifiuti ammessi.**

Prima dell'inserimento, verificare che i contenitori siano vuoti e privi di liquidi.


## 6.4 Avvio della compattazione

Per avviare la compattazione:


1. Chiudere il coperchio verificando che raggiunga i due scatti di chiusura.

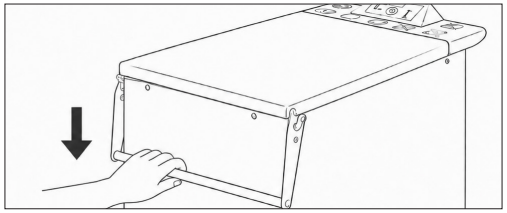


2. Premere il pulsante centrale sulla ghiera di comando.

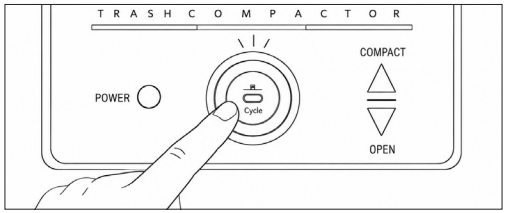


3. Attendere l'accensione del LED Compact rosso; indica che la compattazione è in corso.

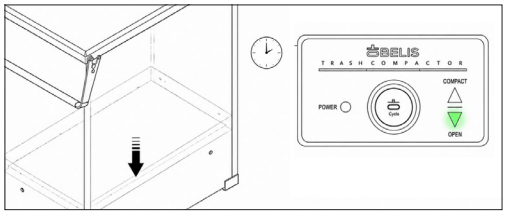

4. Al termine del ciclo, attendere l'accensione del LED Open verde e il completamento della discesa del fondo mobile.

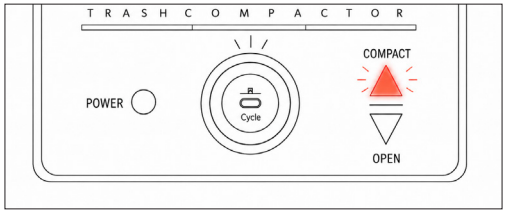


Non forzare l'apertura del coperchio durante il ciclo di compattazione o durante la discesa del fondo mobile.

## 6.5 Ripristino del ciclo di compattazione

Se il ciclo di compattazione deve essere ripristinato, premere nuovamente il pulsante centrale sulla ghiera di comando.

Dopo la pressione del pulsante, attendere la discesa del fondo mobile, indicata dal LED Open verde.

Al termine della discesa, il prodotto avvia nuovamente la compattazione; il LED Compact rosso si accende per indicare che il ciclo è in corso.

Durante la procedura di ripristino, non forzare l'apertura del coperchio e attendere il completamento del ciclo.

## 6.6 Dopo la compattazione

Al termine del ciclo, il LED Open verde segnala la discesa del fondo mobile.

Per ottenere migliori prestazioni di riduzione del volume, si consiglia di lasciare il sacco compattato all'interno del prodotto per circa 3 ore prima della rimozione.

## 6.7 Rimozione del sacco

Quando il sacco ha raggiunto la capacità massima:

1. Attendere che il fondo mobile sia completamente abbassato;

2. Aprire il coperchio;

3. Chiudere il sacco;

4. Estrarre il sacco con attenzione;

5. Smaltire il contenuto secondo le disposizioni locali.


Non estrarre il sacco se il fondo mobile non è completamente abbassat

## 6.8 Chiusura del coperchio

Accompagnare sempre il coperchio con la mano durante la chiusura. Non lasciare cadere il coperchio liberamente.

Il coperchio è dotato di frizione regolabile tramite le cerniere posteriori, che lavorano a coppia: la regolazione deve essere eseguita su entrambe le cerniere in modo uniforme.

La resistenza del coperchio può essere regolata intervenendo sulle viti posteriori delle cerniere:

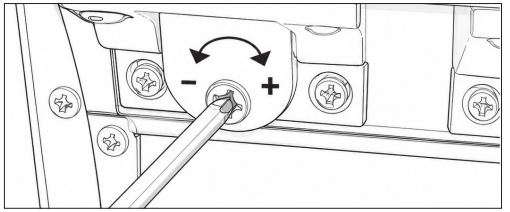


Ruotando verso destra si aumenta la resistenza in discesa, mentre ruotando verso sinistra la si diminuisce.

La frizione deve sempre mantenere una resistenza adeguata. Una regolazione troppo bassa può causare la chiusura rapida del coperchio, con forte rischio di schiacciamento e lesioni alle mani.

Se il coperchio scende troppo velocemente, non utilizzare il prodotto prima di aver ripristinato una resistenza adeguata.

## 7. Pulizia

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione.

Non eseguire interventi con il prodotto collegato alla rete elettrica.

### 7.1 Pulizia ordinaria

Per la pulizia ordinaria utilizzare una spugna o un panno umido con detergenti comuni non aggressivi. Pulire le superfici interne ed esterne del prodotto evitando accumuli di sporco, residui o umidità.

Dopo aver rimosso il sacco, se necessario, pulire il vano contenitore con un panno umido e lasciare asciugare completamente prima di richiudere il coperchio.

Non versare acqua direttamente all'interno del prodotto ed evitare che liquidi passino sotto la vasca di contenimento o raggiungano le parti elettriche e meccaniche.

### 7.4 Manutenzione ordinaria

Il prodotto non richiede manutenzione ordinaria da parte dell'utente, salvo le normali operazioni di pulizia indicate in questo manuale.

Non aprire, smontare o lubrificare parti interne del prodotto, salvo diversa indicazione del produttore o dell'assistenza tecnica.

### 7.4 Operazioni non consentite

- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non lavare il prodotto con getti d'acqua.
- Non utilizzare solventi, prodotti corrosivi o strumenti abrasivi che possano danneggiare le superfici o i componenti.
- Non aprire parti del prodotto non indicate nel presente manuale.
- Non eseguire riparazioni o interventi tecnici non autorizzati dal produttore.

## 8. Problemi e soluzioni

Prima di eseguire qualsiasi controllo:

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione;
- Attendere che il prodotto sia completamente fermo;
- Non inserire mani o oggetti all'interno del vano se il prodotto è collegato;
- Non aprire parti elettriche o meccaniche non indicate nel manuale;
- In caso di dubbio, contattare l'assistenza tecnica.

Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili, odore di bruciato, rumori anomali, infiltrazioni di liquidi o funzionamenti irregolari.

### 8.1 Arresto per surriscaldamento

Il prodotto è dotato di un sensore termico nel motore. Se la temperatura supera circa 60 °C, il funzionamento viene arrestato automaticamente per prevenire il surriscaldamento.

In questo caso:

1. Non forzare il funzionamento del prodotto;
2. Lasciare raffreddare il motore;
3. Attendere che la temperatura rientri nei limti di funzionamento;
4. Il prodotto riprenderà a funzionare quando le condizioni saranno corrette.

Se l'arresto si verifica frequentemente, interrompere l'utilizzo e contattare l'assistenza tecnica.

**>> Sezione 8.5**

### 8.2 Tabella problemi e soluzioni

| Problema | Possibile Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Il prodotto è entrato in contatto con acqua o liquidi | Possibile contatto dei componenti elettrici con liquidi | Scollegare immediatamente l'alimentazione. Non utilizzare il prodotto. Contattare l'assistenza tecnica. |
| Il prodotto non si accende e il LED Power è spento | Alimentazione assente o non corretta | - Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente alla presa e al prodotto. |
| Il prodotto non si accende e il LED Power è spento | Fusibile danneggiato | Controllare il fusibile posteriore, vicino all'ingresso del cavo elettrico. |
| Il LED Power è acceso, ma il prodotto non funziona | Alimentazione insufficiente | Verificare che l'alimentazione fornisca almeno 10 V e 6 A. |
| Il prodotto non riparte dopo un'anomalia | Sistema da resettare | Scollegare l'alimentazione, attendere almeno 30 secondi, quindi ricollegare il prodotto. |
| l coperchio scende troppo velocemente | Frizione del coperchio non regolata correttamente | Regolare la frizione tramite le viti posteriori delle cerniere, aumentando la resistenza in discesa. |
| Il sacco si rompe frequentemente | Rifiuti troppo rigidi, taglienti o non idonei<br>Sacchi non idonei | Utilizzare solo rifiuti compatibili (sezione 4). Utilizzare sacchi con spessore elevato, più resistenti |

## 8.3 Controllo del fusibile

Il fusibile si trova sul retro, vicino all'ingresso del cavo elettrico. Prima di controllarlo o sostituirlo, scollegare l'alimentazione. Utilizzare solo fusibili da 6 A conformi alle specifiche del produttore. Se il guasto si ripete, interrompere l'utilizzo e contattare l'assistenza tecnica.

## 8.4 Reset del prodotto

Se il ciclo deve essere ripristinato:

1. Non forzare l'apertura del coperchio; premere nuovamente il pulsante centrale sulla ghiera di comando;

2. Attendere la discesa del fondo mobile, indicata dal LED Open verde;

3. Attendere il nuovo avvio della compattazione, indicato dal LED Compact rosso;

4. Lasciare completare il ciclo prima di aprire il prodotto.

Se l'anomalia persiste, scollegare l'alimentazione e contattare l'assistenza.

## 8.5 Quando contattare l'assistenza

Conttattare l'assistenza tecnica se:

- Il prodotto è entrato in contatto con acqua o liquidi;
- Il prodotto non si accende dopo i controlli di base;
- Il prodotto non funziona anche con il LED Power acceso;
- Il fusibile è danneggiato;
- Sono presenti rumori, odori o movimenti anomali;
- Il coperchio, la maniglia o il fondo mobile non funzionano correttamente;
- Sono entrati corpi estranei nelle parti elettriche o meccaniche.

Contattare l'assitenza attraverso:

>> service@obelis.it

# 9. Smaltimento

A fine vita, il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o urbani indifferenziati, il compattatore deve essere conferito presso un centro di raccolta autorizzato per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure secondo le modalità previste dalle normative locali applicabili.

Il corretto smaltimento contribuisce al recupero dei materiali e aiuta a prevenire possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute delle persone.

## 9.1 RAEE — Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Il simbolo del bidone barrato, se presente sul prodotto, sull'imballaggio o sulla documentazione, indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente e avviato a recupero o riciclo secondo le disposizioni applicabili.



Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Non smontare il prodotto per separarne i componenti elettrici, meccanici o metallici, salvo diverse indicazioni del produttore o del centro di raccolta autorizzato.

## 9.2 Smaltimento degli imballaggi

Smaltire gli imballaggi secondo le disposizioni locali in materia di raccolta differenziata. Separare, ove possibile, i materiali di imballaggio in base alla loro tipologia.

## 9.3 Smaltimento dei sacchi e dei rifiuti compattati

I rifiuti compattati devono essere smaltiti secondo le regole locali di raccolta e conferimento. L'utilizzo del compattatore non modifica la categoria del rifiuto inserito: l'utente deve rispettare le disposizioni locali relative al materiale compattato.

Non conferire insieme materiali che, secondo le regole locali, devono essere raccolti separatamente.



# 10 Garanzia

Gressani SRL riconosce per il prodotto OBELIS OB100 una garanzia commerciale di 24 mesi dalla data di consegna all'acquirente.

La garanzia commerciale copre la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti risultate difettose, qualora il difetto sia dovuto a vizi di fabbricazione o difetti dei materiali.

Gli interventi in garanzia sono valutati dal produttore o dal servizio di assistenza autorizzato.

## 10.1 Cosa copre la garanzia

La garanzia commerciale copre:

- Difetti di fabbricazione;
- Difetti dei materiali;
- Malfunzionamenti riconducibili a componenti difettosi;
- Riparazione o sostituzione delle parti riconosciute difettose dal produttore.

La riparazione o sostituzione delle parti difettose non estende automaticamente la durata originaria della garanzia, salvo diversa disposizione di legge applicabile.

## 10.2 Cosa non copre la garanzia

La garanzia commerciale non copre:

- Normale usura del prodotto o delle parti soggette a consumo;
- Danni causati da uso improprio o non conforme al presente manuale;
- Danni causati dall'inserimento di materiali non ammessi;
- Danni causati da liquidi, immersione in acqua o pulizia non corretta;
- Modifiche, manomissioni o riparazioni non autorizzate;
- Utilizzo di ricambi o accessori non originali che causino danni o malfunzionamenti;
- Danni dovuti a urti, cadute, installazione non corretta o alimentazione non conforme.

## 10.3 Decadenza della garanzia commerciale

La garanzia commerciale non si applica se il difetto o il danno è causato da:

- Interventi di modifica o riparazione non autorizzati;
- Uso improprio del prodotto;
- Mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale;
- Utilizzo di parti di ricambio non idonee;
- Danni provocati da materiali, liquidi o oggetti non compatibili con l'uso previsto.

## 10.4 Come richiedere assistenza in garanzia

Per richiedere assistenza, contattare il servizio tecnico OBELIS:

>> service@obelis.it

Nella richiesta indicare:

- Modello del prodotto;
- Descrizione del problema;
- Prova d'acquisto o documento di consegna;
- Fotografie o video del problema, se utili alla valutazione;
- Eventuali condizioni in cui si è verificato il malfunzionamento.

Non spedire il prodotto senza aver prima contattato l'assistenza tecnica.

## 10.5 Diritti legali del consumatore

La presente garanzia commerciale non limita né sostituisce i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa applicabile.

Nei casi previsti dalla legge, il consumatore può beneficiare della garanzia legale di conformità nei confronti del venditore.

## 11 Conformita CE

Il prodotto OBELIS OB100
reca la marcatura CE.

La marcatura CE indica che il fabbricante dichiara la conformità del prodotto ai requisiti applicabili dell'Unione Europea.
La documentazione tecnica e la Dichiarazione UE di Conformità sono conservate dal fabbricante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

## 11.1 Dichiarazione UE di Conformità

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto identificato di seguito è conforme ai requisiti essenziali delle direttive e delle norme armonizzate applicabili.

| | |
|---|---|
| **Fabbricante:** | **Gressani SRL** |
| **Indirizzo:** | **Via Don Danesin 12 31058 Susegana (TV), Italia** |
| **Prodotto:** | **Compattatore per rifiuti per uso domestico** |
| **Marchio commerciale:** | **Obelis Trash Compactor** |
| **Modello:** | **OB100** |
| **N° identificazione dichiarazione:** | **01** |
| **Anno di produzione:** | **2019** |

La dichiarazione fornita dal cliente indica le seguenti direttive comunitarie:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE;
- Direttiva Macchine 2006/42/CE;
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE;
- Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Sono inoltre riportate le seguenti norme armonizzate:

**• EN 60335-1 + AC + A11 + A13**
Sicurezza degli apparecchi elettrici per uso domestico e similare, Parte 1: Norme generali;

**• EN 62233 + Corrigendum**
Metodi di misura per campi elettromagnetici degli apparecchi elettrici di uso domestico e similari con riferimento all'esposizione umana;

**• EN 61000-6-3**
Emissione per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera;

**• EN 61000-6-1**
Immunità per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

La Dichiarazione UE di Conformità completa, comprensiva di data, luogo di emissione, nominativo del firmatario, firma e timbro, è disponibile su richiesta presso il fabbricante.

## 11.2 Modifiche non autorizzate

Eventuali modifiche, manomissioni o interventi non autorizzati sul prodotto possono compromettere la sicurezza d'uso e la conformità originaria del prodotto.



Gressani srl
Via Don Danesin 12
31058 Susegana — TV
Italia

Telefono: +39 391 1566120
Sito web: www.obelis.it
E-mail: info@obelis.it
Assistenza: service@obelis.it

C.F. e P. IVA: 04935560260
Numero REA: TV - 411651
Capitale sociale i.v.: € 45.000,00